

## Brukerguide alarmanlegg (hurtigguide)

Denne brukerguiden er utarbeidet til bruk for alarmanlegg med tilknytning til Asker og Bærum brannvesen. Hurtigguiden er et supplement til leverandørens brukerguide. For mer informasjon, se leverandørens fullstendige Brukerveiledning eller kontakt din installatør.

### Telefonlinje og strøm

Alarmen må være tilknyttet analog telefonlinje. Alternativt kan alarmen tilknyttes GSM-sender. I tillegg må sentralen kobles til 230V uttak.

### AV/PÅ ved normalt bruk

**AV:** Tast Kode + Ulåst hengelås



**PÅ:** Tast Kode + Låst hengelås



### Feiltasting

Ved feiltasting tast alltid (gjelder alle menyer) \* + \*

### Ved utløst alarm

Tast Kode + Ulåst hengelås for å stanse sirene, les av hva som er årsak til alarmen og aksjoner i forhold til hendelsen. Tast deretter # for å kvittere alarmen ut, sentralen går tilbake til normal stilling.

### Vise alarmminne

Tast \* + 3 + 2 + Kode + #↑

### Vise hendelsesminne

Tast \* + 3 + 5 + Kode + #↑

### Klokke og dato

**Klokke:** Taste \* + 6 + Kode + #↑ + 1. **SYSTEM TID** i 24-timer format. Bruk  +



tastene til å flytte markøren og talltastene til å stille tiden. Lagre med å taste #↑.

**Dato:** Taste 2 **SYSTEM DATO**. Bruk piltastene og talltastene til å stille inn rett dato. Bruk



tasten til å stille inn måneden. Lagre med å taste #↑.

Tast \* + \* for å komme tilbake til normaldrift.

### Endre brukerkode / Grand kode

Tast \* + 5, **Tast gammel kode, tast #↑**. Velg 1 Brukerkoder **tast #↑**, Velg 1 Ny/Endre **tast #↑**.

Kode: (gammel kode) GRAND 00) Bruker 00 **tast #↑**. Kode: 00, GRAND Angi: **Tast inn ny**

**kode oppå gammel kode, tast #↑**. OK kommer opp i displayet.

Tast \*+ \* for å komme tilbake til normaldrift.



NB! Ved endring av kode husk at brannvesenet også må få den nye koden!

## Nett lampe

Normalt:	Lys hele tiden
Mørk:	Ingen strøm fra batteri eller nett. Sjekk ledning og hussikkring.
Hurtig blinkende:	Nettfeil. Sjekk ledning og hussikkring.
Sakte blinkende:	Batterifeil på sentral (Kontakt installatøren)

## Ved lys i feillampe

For å finne årsaken til feilen tast # + 8 + kode + #↑

Bruk  og  tastene for å se andre feil (evt. Kontakt installatøren)  
Tast \* + \* for å komme tilbake til normaldrift.

## Test

Eier må selv, minst to ganger pr. år, teste at alarmoverføringen fungerer. Før slik test foretas, skal det alltid gis beskjed til alarmsentralen på telefon 66 76 42 50. Passordet skal alltid oppgis. Alarmen må deretter aktiveres, og virke i 30-60 sekunder. Ring så tilbake til sentralen og få bekreftet at overføringen er i orden. Eier er ansvarlig for tekniske feil, eller følgene av slike på alarmanlegget. Utbedring av tekniske feil må utføres av eier/installatør.  
NB! Test både brann- og innbruddsalarmoverføring.

## Batteritest

Tast \* + 4 + Kode + #↑ + 1 + 5  
Tast \* + \* for å komme tilbake til normaldrift.

## Batteriskifte

Vi skiller på batteriskifte i sentralen og i hver enkelt detektor. Batteriskifte i sentralen bør utføres av installatør, mens batteriskifte i detektorene kan kunden gjøre selv. Alarmen gir beskjed når det er på tide å skifte batteri. Ved behov for å skifte batteri i *sentralen* utløses en teknisk alarm med varsling til brannvesenet, deretter varsler brannvesenet kunden. Kunden tar selv kontakt med installatør for å bestille batteriskifte eller service på alarmanlegget. Ved dårlig batteri i *detektorene* varsles kunden internt. Batteriene i detektorene skiftes ca hvert annet år, men de i sentralen holder en del lengre.

*Sentralen* har 6 backup batterier som brukes når nettspenningen faller ut (se Brukerhåndboken for mer spesifisering). Ved lav spenning her gis en teknisk alarm med varsling til brannvesenet.

I *branndetektoren* er det 2 stk batteri av typen: 3V Lithium batteri CR123A og i *innbruddsdetektoren* er det 1 stk batteri av samme type. Ved behov for å skifte batteri i en av *detektorene* vil det lyse en feillampe på sentralen hos kunden.


Ved skifte av batteri i detektorene gjør som følger:

1. Ring brannvesenet og meld om batteriskifte før du starter, for å unngå evt unødig utrykning.
2. Sett alarmen i servicetilstand før evt bytte av batteri: \* + 9 + 2 + 0233 + #↑ Det skal stå **Programmering** i øverste linje. **NB!** IKKE TRYKK NOEN FLERE VALG, DETTE KAN FEILPROGRAMMERE SENTRALEN.
3. Nå kan batteriene byttes.
4. ETTER 10 MIN VIL SENTRALEN VARSLE OM TIDSAVBRUDD. TRYKK EN TAST OG 0233 + # FOR NYE 10 MIN.
5. NB! Etter at batteriene er byttet og branndetektoren er satt på plass i sokkelen skal knappen på detektoren holdes inne i 5 sekunder for å sende OK signal til sentralen.
6. Når alle batteriene er byttet settes sentralen tilbake til normaltilstand. Dette gjøres ved å taste \* + \* + 0 + #↑
7. Vent mens sentralen lagrer data.
8. Skulle allikevel en brannmelder løses ut ved en feiltagelse, slå Kode + Åpen hengelås tasten.

Gangtest:

\* + 4 + Kode + #↑ + 2

Resetting \* \*

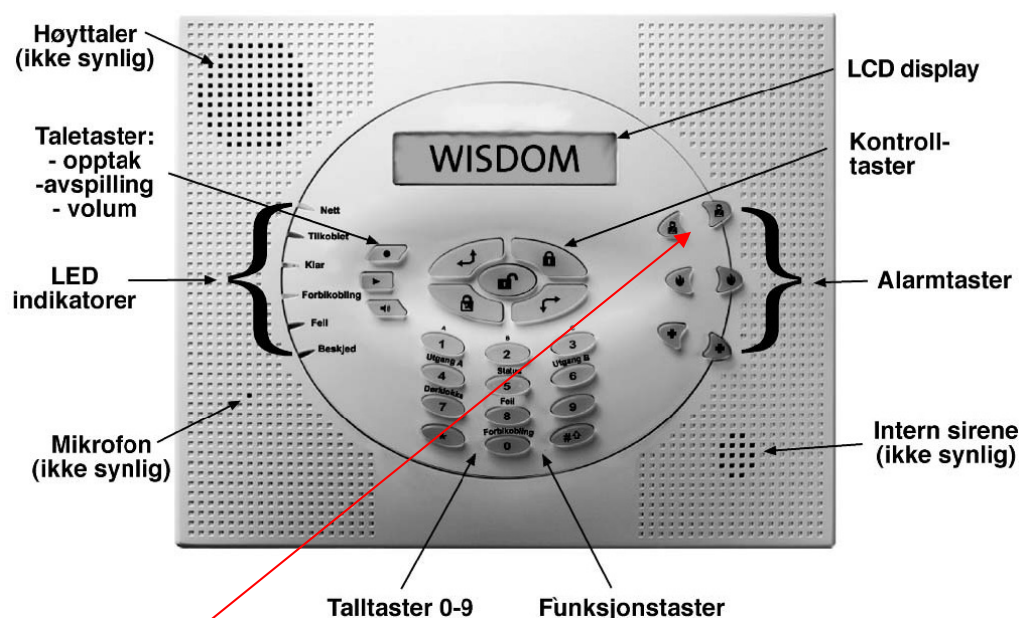

taster som ikke er i bruk.