


Enkel brukerveiledning

PowerMaster 360R



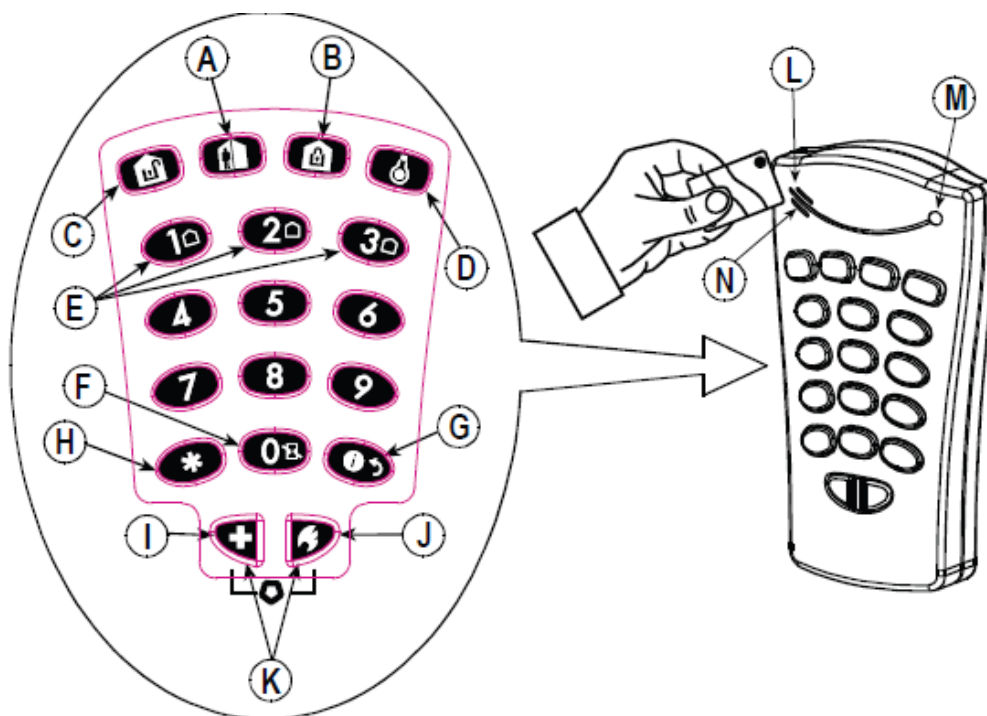


- A: Tilkoble hjemme
- B: Tilkoble bort
- C: Frakoble
- E: Område
- G: Status
- I: Nød alarm
- J: Brann alarm
- K: Panikk alarm
- L: Høyttaler
- M: Led
- N: Tag leser

Tilkobling og frakobling av systemet

1	Velg OMRÅDE (Hvis område er aktivert)	eller eller	Den valgte knappen lyser.
2	Tilkoble BORTE		Den valgte knappen blinker, tast kode eller bruk tag. Ved hurtig tilkobling, ikke tast kode. Led lampen blinker rødt en gang for å indikere overføring av kommandoen til sentralen. Tastaturet begynner i «pipe».
	Tilkoble HJEMME		
	Frakoble		
	Hurtig tilkoble BORTE	(min. 2 sek.)	
	Hurtig tilkoble HJEMME	(min. 2 sek.)	
3	Tast BRUKER KODE eller TAG	[Bruker kode] eller [bruk TAG]	


	(ikke ved hurtig tilkobling)		
--	------------------------------	--	--

Starte en alarm

Nødalarm	 (min. 2 sek.)	Stille alarm, ingen sirene
Brannalarm	 (min. 2 sek.)	Aktiviserer brannalarmen
Panikk alarm	 (min. 2 sek.)	Aktiviserer innbruddsalarmen



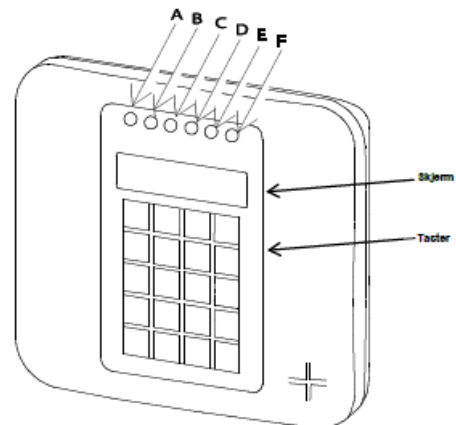


Sentralenhet

Slette minne/hendelser i sentralen






Lysdiode-indikasjoner


LED-indikatorer

Etikett	Funksjon
A	Strøm  (Grønn) indikerer at systemet ditt er koblet til et strømuttak.
B	Tilkoblingsstatus  (Blinker rødt/statisk rødt) indikerer HJEMME eller BORTE.
C	Problemtilstand (FEIL)  (Oransje) lyser når systemet oppdager en unormal tilstand forårsaket av en feil, se kapittel 3 for mer informasjon.
D	Vedlikehold server  (Blå) lyser når systemet er koblet til sikkerhetsserveren.
E	Smart Home Service  (Blå) lyser når systemet er koblet til smart home-serveren.

Kontrolltaster

Indikasjon	Funksjon
	NESTE: Avanserer fra punkt til punkt i en gitt meny.
	TILBAKE: Flytter et steg tilbake innen en gitt meny.
	OK: Inspiserer statusmeldinger en etter en / velger vist alternativ.

Fjernkontroll (Tilvalg)

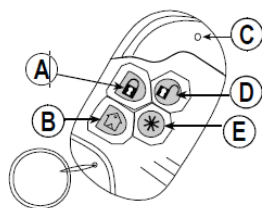

- A : Tilkoble bort
- B : Tilkoble hjemme
- C : Led
- D : Frakoble
- E : AUX

Panikk alarm: Press A og B i 2 sek.

Batteribytte

Levetiden på batteriene varierer i forhold til hvilket miljø de er montert i. Normalt sett holde batteriene til magnetkontaktene i ca. 2 år, mens de resterende detektorene holder i ca. 4 år.

For at funksjonaliteten på komponentene skal være optimale kreves en viss type batterier. Bruk batterier som er kjøpt samtidig. De er ferskvare og av sikkerhetsmessige grunner skal man ikke blande nye og gamle batterier på en og samme komponent. Anbefaler å bytte alle batterier samtidig.