

## Bruksanvisning bytte av batteri på JA-100

### Panelet

4 stykk AA batterier - Vanlige alkaliske – ikke lithium batterier.

På hver side av panelet. Se bilde.

Så er det to slisser (plast tapper) hvor du kan dytte inn en passende flat skrutrekker.

**OBS! Forsiktig ikke trykk for hardt da plast tappene kan bøye seg eller knekke, «Lirk mer enn å presse hardt».**

Da får du vippet panelet av sokkelen som det er klikket innpå.


Bytt så alle batteriene og påse at alle 4 står riktig vei.

Vipp ned lokket

Panelet må så klikkes på plass igjen. Viktig at alle fire «klips» klikkes skikkelig på. (Trykk hardt).

Når panelet sitter skikkelig på i alle fire hjørnes – Tast GRØNN KULE og Kode for å kvittere ut sabotasjealarmen.

Da skal panelet gå tilbake til normal modus om alt er utført korrekt!

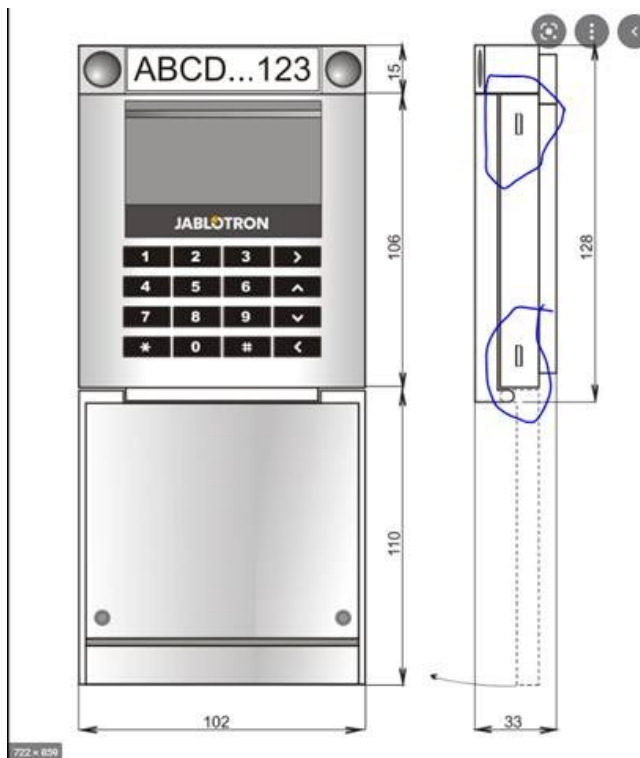

## **Røykvarsler**

3 x AA batterier - Vanlige alkaliske – ikke lithium batterier.

- Vris mot klokken
- Røykvarsler tas deretter ned og setter inn nye batterier, må settes riktig vei.
- Røykvarsler settes deretter tilbake på sokkel ved å vri med klokken. Pil på takbraketten og pil på røykvarsleren settes mot hverandre.

## **Sentral**

Bytte av batteri i sentralen bør gjøres av installatør